Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi mõni osa teie telefonist erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24226A
Estonian. 07/2009. Rev. 1.0

# GT-C5510

# kasutusjuhend

SAMSUNG

# Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks ülevaateks vaadake teemasid „Mobiiltelefoni tutvustus“, „Mobiiltelefoni ettevalmistamine“ ja „Põhiliste funktsioonide kasutamine“.

## Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

**Hoiatus** – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

**Ettevaatust** – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

**Märkus** – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**“ (tähendab, et peate valima **Sõnumid** ning seejärel **Loo sõnum**)

**[ ]** **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toite / menüüst väljumise klahvi)

**< >** **Noolsulud** – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

## Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B015364.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

CE 0168

# Sisukord


**Ohutus- ja kasutusteave ..... 2**
Ohutusnõuded .....2
Ohutusabinõud .....5
Oluline kasutusteave .....7

**Mobiiltelefoni tutvustus ..... 11**
Lahtipakkimine .....11
Telefoni kujundus .....12
Klahvid ja nupud .....13
Ekraan .....15
Ikoonid .....15

**Mobiiltelefoni ettevalmistamine ..... 17**
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine ...17
Aku laadimine .....19
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) .....20

**Põhiliste funktsioonide kasutamine ..... 22**
Telefoni sisse- ja väljalülitamine .....22
Juurdepääs menüüdele .....23
Otseteede tööriistariba kasutamine .....23
Rakenduste vahel ümberlülitumine .....24
Telefoni kohandamine .....24

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine ..... 26
Sõnumite saatmine ja vaatamine ..... 27
Kontaktide lisamine ja otsimine ..... 29
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 29
Muusika kuulamine ..... 31
Veebibrauser ..... 32

**Täpsemate funktsioonide kasutamine ..... 34**
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine .. 34
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine ..... 37
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 38
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine ..... 39
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine ..... 42

**Tööriistade ja rakenduste kasutamine .... 45**
Bluetooth-funktsiooni kasutamine ..... 45
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine ... 47
Mobiilijälituse aktiveerimine ..... 48
Võltskõnede tegemine ..... 48
Häälmemode salvestamine ja esitamine .....49
Piltide redigeerimine .....50
Piltide printimine .....52
Fotode ja videote üleslaadimine veebi .....52
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine .....54
Andmete sünkroonimine .....55
RSS-lugeja kasutamine .....55
Maailmakellade loomine ja vaatamine .....56
Alarmide määramine ja kasutamine .....57
Kalkulaatori kasutamine .....57
Valuutade või mõõtühikute teisendamine .....58
Taimeri seadistamine .....58
Stopperi kasutamine .....58
Uute ülesannete loomine .....58
Tekstimemode loomine .....59
Kalendri haldamine .....59

**Tõrkeotsing ..... a**

**Register ..... d**

# Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusvastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiiltelefoni töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

WARNING

## Ohutusnõuded

### Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki tarvikuid nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

### Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

## Olge ettevaatlik mobiiltelefoni ja selle varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

## Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

## Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südame-stimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiini-seadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

## Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindus-jaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

## Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Kasutades oma telefoni ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

## Ärge telefoni kasutage, kui ekraan on mõranenud või katki.

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tooja garantii.

WARNING

# Ohutusabinõud

CAUTION

## Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetarvikuid.

## Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki kindlal alal mobiiltelefoni kasutamist piiravaid eeskirju.

## Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

## Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

## Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

## Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.

- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

## Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Elektrilöögi vältimiseks ärge lammutage telefoni osadeks.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ega ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera välk või valgustus, ärge kasutage seda laste ja loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib telefoni kahjustada. Ärge laske telefonil magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

## Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonika-seadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

CAUTION

## Oluline kasutusteave

### Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

### Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

### Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

### Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

### Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

## Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Vastavalt nendele nõuetele on keelatud müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks ehk SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,718 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

## Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

## Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

## Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD."

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

# Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

## Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- reisiadapter (laadija)
- kasutusjuhend

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad lisatarvikud on teie telefoni jaoks kõige sobivamad.

## Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid:

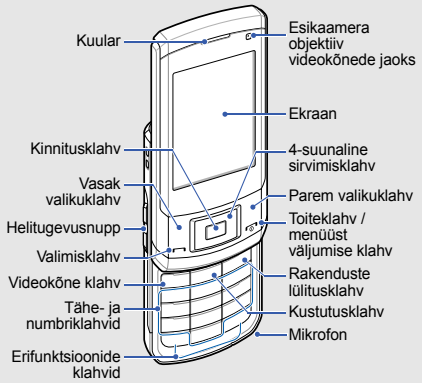


Telefoni tagaküljel on järgmised nupud ja funktsioonid:

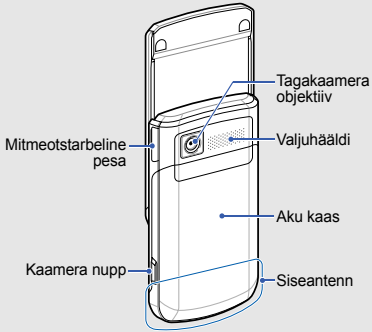


Kui sulgete telefoni, lukustuvad nähtavad klahvid automaatselt, et vältida soovimatuid klahvivajutusi. Klahvide avamiseks vajutage <**Ava**> → <**OK**>.

## Klahvid ja nupud

| Klahv/nupp | Funktsioon |
|---|---|
| Valimine | Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine |
| 4-suunaline sirvimine | Ooterežiimis kasutaja määratletud menüüdesse (sõltuvalt teie teenusepakkujast võivad eelmääratletud menüüd erineda) sisenemine; ooterežiimis menüüde sirvimine otseteede tööriistaribal (vasakule/paremale); menüürežiimis menüüvalikute sirvimine |
| Kinnitamine | Ooterežiimis veebibrauseri käivitamine või menüürežiimi sisenemine (sõltuvalt teie teenusepakkujast või piirkonnast võib klahvi otstarve olla erinev); ooterežiimis menüü otseteede valimine tööriistaribal; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine |
| Valimine | Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine |
| Toide / menüüst väljumine | Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ja telefoni tagasi ooterežiimi viimine |

| Klahv/nupp | Funktsioon |
|---|---|
| Videokõne | Videokõne tegemine valimisekraanil |
| Kustuta | Rakenduses olevate märkide või üksuste kustutamine |
| Rakenduse lüliti | Rakenduse lüliti akna avamine muudesse rakendustesse sisenemiseks praegusest rakendusest väljumata |
| Tähed/numbrid | Numbrite, tähtede ja erisümbolite sisestamine; ooterežiimis kõnepostile ligipääsemiseks vajutage ja hoidke all [**1**] ning rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**] |

| Klahv/nupp | Funktsioon |
|---|---|
| Erifunktsioonid | Erisümbolite sisestamine või erifunktsioonide sooritamine; vaikse profiili aktiveerimiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [#]; numbrite vahele tühiku sisestamiseks vajutage ja hoidke all [*] |
| Helitugevus | Helitugevuse reguleerimine |
| Kaamera | Ooterežiimis kaamera käivitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine |

## Ekraan

Teie telefoni ekraan koosneb kolmest alast:

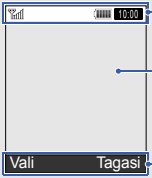


**Ikoonide rida**
Kuvab mitmesuguseid ikoone

**Teksti ja graafika ala**
Kuvab sõnumeid, juhendeid ning teie sisestatud teavet

**Valikuklahvide rida**
Kuvab mõlemale valikuklahvile määratud toimingu

## Ikoonid

Järgmises tabelis on kirjeldatud ekraanil kuvatavaid ikoone.

| Ikoon | Tähendus |
|---|---|
| | Signaali tugevus |
| | GPRS-võrk on ühendatud |
| | EDGE-võrk on ühendatud |
| | UMTS-võrk on ühendatud |
| | Tavakõne on pooleli |
| | Videokõne on pooleli |
| | Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud |
| | Veebi sirvimine |
| | Telefon on loomas ühendust kaitstud veebilehega |

| Ikoon | Tähendus |
|---|---|
| | Kõne suunamine on aktiivne |
| | Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda) |
| | Ühendatud personaalarvutiga |
| | Alarm on aktiveeritud |
| | Bluetooth on aktiveeritud |
| | Mälukaart on sisestatud |
| | Muusika esitus on pooleli |
| | Muusika esitus on ajutiselt peatatud |
| | FM-raadio on sees |

| Ikoon | Tähendus |
|---|---|
| | FM-raadio on peatatud |
| | Uus tekstsõnum (SMS) |
| | Uus multimeediumsõnum (MMS) |
| | Uus e-kiri |
| | Uus kõnepostiteade |
| | Tavaline profiil on aktiveeritud |
| | Vaikne profiil on aktiveeritud |
| | Aku laetuse tase |
| | Praegune kellaaeg |

# Mobiiltelefoni ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemisest ja seadistamisest.

## SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, näiteks teie PIN-kood ja valikulised teenused.

UMTS-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Eemaldage aku kaas.

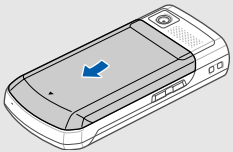

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle välja lülitamiseks all [ ].

2. Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

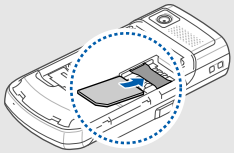

- Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.
- Ilma SIM- või USIM-kaardita saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnda menüüd.

3. Paigaldage aku.

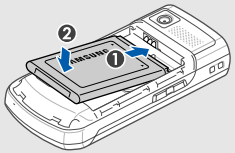


4. Paigaldage aku kaas tagasi.

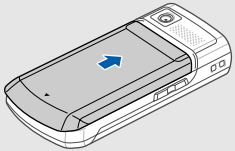

## Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

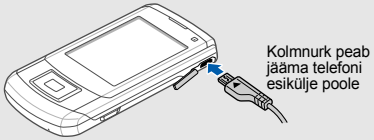


CAUTION

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud ( ikoon enam ei liigu), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

**Teave tühja aku indikaatori kohta**

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige oma telefoni aku.

## Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™- või microSDHC™-mälukaarte suurusega kuni 16 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildamatust teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.

1. Eemaldage aku kaas ning aku.
2. Avage mälukaardi hoidik.

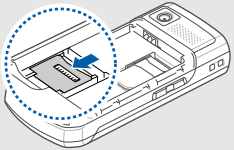

3. Tõstke mälukaardi hoidik üles ja paigaldage mälukaart nii, et etiketiga külg jääks ülespoole.

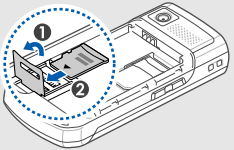


4. Sulgege mälukaardi hoidik.

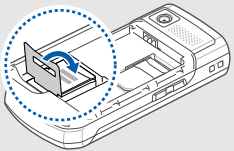

5. Kinnitage mälukaardi hoidik.

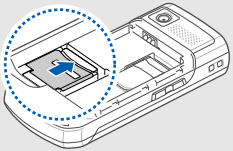

6. Paigaldage aku ja asetage aku kaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamiseks peate kõigepealt eemaldama aku kaane ja aku, avama ja tõstma üles mälukaardi hoidiku ning seejärel eemaldama mälukaardi.

# Põhiliste funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

## Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Sisestage oma PIN-kood ja vajutage <**Kinnita**> (vajadusel).
3. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage telefoni ekraanil kuvatavate juhiste järgi, nagu soovite.

Telefoni väljalülitamiseks korrake eespool toodud sammu 1.

### Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta** ja vajutage kinnitusklahvi.

Järgige kõiki välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

## Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks tehke järgmist.

1. Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

   Teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt võib menüürežiimi sisenemiseks vajalikuks osutuda kinnitusklahvi vajutamine. Kui otseteede tööriistariba on aktiveeritud, ei saa te menüürežiimi sisenemiseks kinnitusklahvi kasutada.

2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**Salvesta**> või kinnitusklahvi.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

## Otseteede tööriistariba kasutamine

Otseteede tööriistariba kaudu pääsete otse oma lemmikmenüüdesse.

Menüü avamiseks otseteede tööriistariba kaudu kerige ooterežiimis vasakule või paremale kuni soovitud menüüni ja vajutage kinnitusklahvi.

Menüü muutmiseks otseteede tööriistaribal tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Otseteede tööriistariba**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
3. Valige soovitud menüü.
   Alammenüüde valimiseks vajutage <**Valikud**> → **Ava** (vajadusel).
4. Vajutage <**Salvesta**> või <**Valikud**> → **Salvesta**.

   Otseteede tööriistariba desaktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht** → **Otseteede tööriistariba** → **Väljas**.

## Rakenduste vahel ümberlülitumine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutusel olevast menüüst väljumata menüüs teistele rakendustele lülituda.

Rakendustele lülitumiseks tehke järgmist.

1. Menüü kasutamisel vajutage [⊞].
   Saadaval on järgmised rakendused:
   - **Helista**: valimisekraani avamine
   - **Sõnumid**: menüü **Sõnumid** avamine
   - **Internet**: veebibrauseri käivitamine
   - **Mängud ja muu**: menüü **Mängud ja muu** avamine
2. Kerige rakenduseni ja vajutage <**Vali**>.

Kõigi rakenduste sulgemiseks vajutage [⊞] ja valige **Lõpetada kõik?**

## Telefoni kohandamine

Telefoni saate oma eelistustele vastavalt kohandada.

### Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Klahvitooni helitugevuse reguleerimiseks vajutage ooterežiimis helitugevusnuppu üles või alla.

### Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Telefoni helide vaigistamiseks või taastamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [#].

### Helina muutmine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava profiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Häälkõne helin** või **Videokõne helin**.
4. Kerige vasakule või paremale mälu asukohani (vajadusel).

5. Valige helina kategooria → helin.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

## Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Pilt**.
3. Valige **Taustpilt**.
4. Kerige vasakule või paremale mälu asukohani (vajadusel).
5. Valige pildi kategooria → pilt.
6. Vajutage <**Määra**>.
7. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

## Ekraanile teema valimine

Uue teema valimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Liikuge teemani ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Teema eelvaate nägemiseks kerige vasakule või paremale.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Teema loomiseks ja rakendamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → **Kerge** või **Ekspert**.
3. Kohandage teemat vastavalt soovile, järgides ekraanil olevaid juhiseid.
4. Kui olete lõpetanud, sisestage teemale nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
5. Teema rakendamiseks vajutage <**Jah**>.

Kui valite tervele teemale sama värvi, ei pruugi te kuva tuvastada.

## Menüü otseteede seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.

2. Valige otseteena kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite otseteeklahvile määrata.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Kui otseteede tööriistariba on aktiveeritud, ei tööta navigeerimisklahvid (vasak/parem) otseteedena.

## Telefoni lukustamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk** → **Sees** → <**Salvesta**>.
2. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**Kinnita**>.
3. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**Kinnita**>.

- Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil parool luua ja kinnitada.
- Samsung ei ole vastutav paroolide ega isikliku teabe kadumise eest, mis on seotud seadusvastase tarkvara kasutamisega.

# Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

## Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].
   Videokõne tegemiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

## Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kui see on videokõne, vajutage <**Näita mind**>, et helistaja teid esikaamera objektiivi kaudu näeks.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

## Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

## Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal kinnitusklahvi → <**Jah**>.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks vajutage uuesti kinnitusklahvi.

Kärarikkas keskkonnas võib valjuhääldifunktsiooni kasutamisel kõne kuulmisega probleeme olla. Parema kvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

## Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage ja hoidke all peakomplekti nuppu.
- Kõnele vastamiseks vajutage ja hoidke all peakomplekti nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke all peakomplekti nuppu.

# Sõnumite saatmine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

## Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst. ▶ lk 28
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 4. sammu juurde.
   Multimeediumi manustamiseks jätkake sammuga 3.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage üksus.
4. Liikuge üles ja sisestage sihtnumber.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

## E-kirja saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-kirja tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Manusta multimeedium** ja manustage fail (vajadusel).
4. Liikuge üles ja sisestage teema.
5. Liikuge üles ja sisestage e-posti aadress.
6. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

## Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi:

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [*]. Sõltuvalt riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi valimiseks vajutage [*].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgmistest režiimidest:

| Režiim | Funktsioon |
|---|---|
| ABC | Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht. |
| T9 | 1. Terve sõna sisestamiseks vajutage vastavaid klahve.<br>2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist muu sõna. |
| Number | Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi. |
| Sümbol | Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat klahvi. |

## Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

### E-kirja vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Laadi alla**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks <**Valikud**> → **Too**.

## Kontaktide lisamine ja otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

### Uue kontakti lisamine

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa telefoniraamatusse** → mälu asukoht (Telefon või SIM) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

### Kontakti otsimine

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, vajutades [ ];
- kontaktandmeid muuta, vajutades <**Valikud**> → **Redigeeri**.

## Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

### Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Eelvaatekuva muutmiseks vajutage sirvimisklahvi üles ( ).
   - Ereduse reguleerimiseks vajutage sirvimisklahvi vasakule või paremale ( ).
   - Viivituse muutmiseks vajutage sirvimisklahvi alla ( ).
4. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.

## Fotode vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Fotode kuvamiseks täisekraanvaates vajutage kinnitusklahvi.

## Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [ ].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage kaks korda [**1**].
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Eelvaatekuva muutmiseks vajutage sirvimisklahvi üles ( ).
   - Ereduse reguleerimiseks vajutage sirvimisklahvi vasakule või paremale ( ).
   - Viivituse muutmiseks vajutage sirvimisklahvi alla ( ).
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi või [ ].
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <■> või [ ]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.

### Videoklipi vaatamine

Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Videote kuvamiseks täisekraanvaates vajutage sirvimisklahvi alla.

## Muusika kuulamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kuulata muusikat MP3-mängijast või FM-raadiost.

### FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Automaatse häälestamise alustamiseks vajutage <**Jah**>.

   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

4. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

| Klahv/nupp | Funktsioon |
|---|---|
| Kinnitamine | FM-raadio sisse-/väljalülitamine |
| Helitugevus | Helitugevuse reguleerimine |
| Navigeerimine | • Vasakule/paremale: raadiojaama häälestamine<br>• Üles/alla: salvestatud raadiojaama valimine |

Kui soovite näha teavet kuulatava laulu kohta, vajutage <**Valikud**> → **Otsi muusikat**. ▶ lk 44

### Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisest oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk 33
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ lk 42

- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 46
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 42
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ▶ lk 42

Pärast muusikafailide edastamist telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve:

| Klahv/nupp | Funktsioon |
|---|---|
| Kinnitamine | Esituse peatamine või jätkamine |
| Helitugevus | Helitugevuse reguleerimine |
| Navigeerimine | • Vasakule: taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all)<br>• Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all)<br>• Üles: esitusloendi avamine<br>• Alla: praeguse muusikapala hindamine |

## Veebibrauser

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

- Veebi kasutamine ja meediumi allalaadimine võib olla tasuline.
- Brauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud teistmoodi.

## Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Internet** → **Avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve:

| Klahv/nupp | Funktsioon |
|---|---|
| Navigeerimine | Veebilehe sirvimine |
| Kinnitamine | Üksuse valimine |
| **<Tagasi>** | Eelmisele lehele naasmine |
| **<Valikud>** | Brauseri valikute loendile ligipääsemine |

## Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Valige menüürežiimis **Internet**→ **Järjehoidjad**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Lisa järjehoidja**.
3. Sisestage lehe pealkiri ja veebiaadress (URL).
4. Vajutage **<Salvesta>**.

# Täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

## Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet helistamise lisavõimaluste kohta.

### Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasi helistamiseks:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Kerige vastamata kõneni, mille tegijale soovite tagasi helistada.
3. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].

### Viimati valitud numbrile helistamine

1. Vajutage ooterežiimis viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Kerige soovitud numbrini ning vajutage sellele helistamiseks [ ].

## Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Ootele**>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Taasta**>.

## Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Sisestage teine telefoninumber, millele soovite helistada, ning vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta** → **Ootel kõne**.
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

## Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

## Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage <**Valikud**> → **Liitu konverentskõnega**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

## Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Vajutage ja hoidke ooterežiimis plussmärgi (+) sisestamiseks all [0].
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber), ning vajutage numbri valimiseks [ ].

## Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Salvestatud kontaktide abil saab helistada otse telefoniraamatust. ▶ lk 29

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Kerige soovitud numbrini ning vajutage sellele helistamiseks [ ].

## Kõnest keeldumine

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage [ ]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatseks keeldumiseks kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja seadistamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Valige **Must nimekiri**.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
5. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse, ning vajutage <**Salvesta**>.
6. Numbrite lisamiseks korrake ülalolevaid samme 4 ja 5.
7. Liikuge numbrini ja vajutage kinnitusklahvi.
8. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
9. Vajutage <**Salvesta**>.

# Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktirühmi.

## Nimekaardi loomine

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

## Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Liikuge kontaktini, mille soovite kiirvalimisnumbrile määrata.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa kiirvalimisse**.
4. Kerige numbrini, mida soovite seadistada (2–9), ning vajutage kinnitusklahvi.
   Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

## Kontaktidest rühmade loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse või saata tervele rühmale sõnumeid. Alustage rühma loomisest.

1. Valige menüürežiimis **Telefoniraamat**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Rühmad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm** → mälu asukoht (Telefon või SIM, vajadusel).
4. Sisestage rühma nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
5. Helistajatunnuse pildi määramiseks vajutage <**Valikud**> → **Rühma seaded** → **Rühma tunnus** → pildi kategooria → pilt.

6. Rühmale helina määramiseks valige **Helin** → helina kategooria → helin.
7. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

## Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

### Tekstimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage tekst.
4. Malli salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta mallina**.

### Multimeediummalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <**Loo**>.
3. Looge mallina kasutatav multimeediumsõnum koos teema ja soovitud manustega. ▶ lk 27
4. Malli salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta mallina**.

### Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Vajutage tekstiväljal <**Valikud**> → **Lisa tekst** → **Tekstimall** → mall.

### Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Kerige soovitud mallini ning vajutage <**Valikud**> → **Saada**.
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

### Kausta loomine sõnumite haldamiseks

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage kausta nimi ja vajutage <**OK**>.

Sõnumite haldamiseks oma eelistustele vastavalt saate need sõnumite kaustast muudesse kaustadesse teisaldada.

## Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

### Pildistamine naeratuse võtte režiimis

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Naeratuse võte** → <↩>.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Vajutage kinnitusklahvi või [📷].
6. Suunake kaamera objektiiv objektile.

   Telefon tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab telefon automaatselt.

### Pildiseeria tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Pidev** → <↩>.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildiseeria tegemiseks vajutage ja hoidke all kinnitusklahvi või [📷].

## Panoraampiltide tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.
4. Valige fotode arv.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või [📷].
7. Liigutage telefoni aeglaselt paremale. Telefon teeb järgmise pildi automaatselt.
8. Panoraampildi lõpetamiseks korrake sammu 7.

## Jagatud fotode tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Mosaiik**.
4. Kerige sobiva pildi paigutuseni jõudmiseks vasakule või paremale ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Iga segmendi fotode tegemiseks vajutage kinnitusklahvi või [📷].

## Pildistamine dekoratiivsete raamidega

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [📷].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Raam**.
4. Kerige raami valimiseks vasakule või paremale ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Raamiga pildi tegemiseks vajutage kinnitusklahvi või [📷].

## Kaamera valikute kasutamine

Enne pildistamist vajutage <☰>, et pääseda ligi järgmistele valikutele:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Pildistusrežiim | Pildistusrežiimi muutmine |
| Eraldusvõime | Eraldusvõime valikute muutmine |
| Valge tasakaal | Värvitasakaalu muutmine |
| Efektid | Eriefekti lisamine |
| Öörežiim | Öösel pildistamise režiimi määramine |
| Säri mõõtmine | Säri mõõtmise tüübi valimine |

Enne videoklipi salvestamist vajutage <☰>, et pääseda ligi järgmistele valikutele:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Salvestusrežiim | Salvestusrežiimi muutmine |
| Eraldusvõime | Eraldusvõime valikute muutmine |
| Valge tasakaal | Värvitasakaalu muutmine |
| Efektid | Eriefekti lisamine |

Piltide või videoklippide kvaliteedi määramiseks vajutage <☰> → **Seaded** → **Foto** või **Video** → **Foto kvaliteet** või **Kvaliteet**.

## Kaamera seadete kohandamine

Vajutage pildiotsijas <☰> → **Seaded** → **Seadistus**, et pääseda ligi järgmistele valikutele:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Pildiotsija režiim | Eelvaatekuva muutmine |
| Eelvaade | Pärast pildistamist või videoklipi salvestamist kaamera seadistamine eelvaatekuvale; tehtud pildi või salvestatud videoklipi vaatamine |
| Katiku heli | Katiku töötamisel kostuva heli valimine |
| Audio salvestamine | Heli sisse- või väljalülitamine |
| Hoiustamine | Uutele piltidele või videoklippidele mälu asukoha valimine |

| Valik | Funktsioon |
| --- | --- |
| Otsetee teave | Otseteeteabe kuvamine |

# Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

## Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio** või **Massmälu**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
4. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.
   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

## Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
5. Failide kuvamiseks avage kaust.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

## Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

4. Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
5. Muutke arvuti hüpikaknas oma telefoni nime või sisestage see (vajadusel).
6. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
7. Käivitage sünkroonimine.

## Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Valige **Loo esitusloend**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
4. Valige uus esitusloend.
5. Valige **Lisa palasid**.
6. Valige failid, mida soovite lisada, ning vajutage <**OK**>.

## MP3-mängija seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Pleieri seaded**.
3. Muuta saab järgmisi seadeid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Taustamuusika esitamine | MP3-mängija sulgemisel muusika taustal esitamise määramine |
| Heliefektid | Heliefekti valimine |
| Visualiseerimine | Visualiseerimise tüübi valimine |

4. Vajutage <**Salvesta**>.

## Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.

4. Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

## Muusika kohta teabe otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **Otsi muusikat**.
2. Serveriga ühenduse loomiseks valige **Otsi muusikat**.
3. Kui telefoni registreerimine õnnestub, vajutage <**Salvesta**>, et salvestada osa muusikast, mida soovite leida.

Mõned teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasides ei pruugi olla teavet kõikide laulude kohta.

# Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

## Bluetooth-funktsiooni kasutamine

Siin on teavet telefoni võimaluste kohta andmete vahetamise ja vabakäefunktsiooni kasutamise eesmärgil traadita seadmetega ühenduse loomiseks.

### Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Aktiveerimine sees/väljas** → **Sees**.
3. Et lubada teistel seadmetel oma telefoni leida, vajutage **<Valikud>** → **Seaded** → **Minu telefoni nähtavus** → nähtavuse valik → **<OK>**.
   Kui valite **Kohandus**, määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.
4. Vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

### Teiste Bluetooth-seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi uusi seadmeid**.

2. Kerige seadmeni ja vajutage <**Vali**>.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on seadmed omavahel seotud.

Sõltuvalt seadmest ei pruugi PIN-koodi sisestamine olla vajalik.

## Andmete saatmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Valige mõnest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite saata.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saatmisviis**, **Saada nimekaart läbi** või **Saada URL läbi** → **Bluetooth**.

## Andmete vastuvõtmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajadusel vajutage <**OK**>.(Vajadusel)
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage vajadusel <**Jah**>.(Vajadusel)

## SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate helistada ja kõnedele vastata ainult ühendatud Bluetooth-vabakäeautovarustusega telefonis oleva SIM- või USIM-kaardi kaudu.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Kerige alla, et valida **SIM-kaugrežiim**.

4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**, ja vajutage <**Salvesta**>.

SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetooth-vabakäeautovarustusest Bluetooth-ühendus.

Bluetooth-autokomplekt peab olema autoriseeritud. Autoriseerimiseks vajutage <**Valikud**> → **Autoriseeri seade**.

## Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
5. Valige kontakt ja vajutage <**Lisa**>.
6. Valige number (vajadusel).
7. Kui olete kontaktid valinud, vajutage adressaatide salvestamiseks <**Valikud**> → **OK**.
8. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Vajutage <**Salv.**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmiseks peab telefon olema suletud ja klahvid lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [ ].

## Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada.

Mobiilijälituse aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja vajutage <**Kinnita**>.
3. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
6. Valige kontakt → number.
7. Kui olete kontaktid valinud, vajutage adressaatide salvestamiseks <**Valikud**> → **OK**.
8. Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
9. Vajutage kinnitusklahvi → <**Nõus.**>.

## Võltskõnede tegemine

Selle funktsiooni abil saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või lõpetada soovimatu vestluse. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält.

### Hääle salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Võltskõne**.
2. Kerige käsuni **Võltskõne hääl** ja vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
3. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Rääkige mikrofoni.
5. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage alumist sirvimisklahvi.
6. Vajutage <**Määra**>.

Salvestuse kasutamiseks võltskõne vastusena kerige valikuni **Võltskõne hääl** ja vajutage kaks korda kinnitusklahvi.

### Võltskõne tegemine

Võltskõne tegemiseks tuleb määrata otseteeklahv; valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed** ja määrake **Võltskõne** jaoks otseteeklahv.

Võltskõne tegemiseks tehke järgmist.

- Vajutage ooterežiimis otseteeklahvi → **<Jah>**.
- Kui telefon on olnud suletud ja klahvid lukustatud, vajutage otseteeklahvi neli korda.

## Häälmemode salvestamine ja esitamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

### Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage alumist sirvimisklahvi.

### Häälmemo esitamine

1. Vajutage diktofoni kuval olles **<Valikud>** → **Minu heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

| Klahv/nupp | Funktsioon |
|---|---|
| Kinnitamine | Esituse peatamine või jätkamine |
| Helitugevus | Helitugevuse reguleerimine |
| Navigeerimine | • Vasakule: failis tagasi liikumine<br>• Paremale: failis edasi liikumine<br>• Alla: taasesituse lõpetamine |

## Piltide redigeerimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

### Efektide rakendamine piltidele

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Efektid** → efekti valik.
5. Vajutage <**Valmis**>.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Valige mälu asukoht (vajadusel).
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage <**Salvesta**>.

### Ähmastusefekti rakendamine kindlale pildi piirkonnale

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Osalised efektid** → **Osaline hägustus**.
3. Viige ristkülik piirkonnale, millele soovite ähmastusefekti rakendada, ja vajutage kinnitusklahvi → <**Valmis**>.

   Ristküliku suuruse või kuju muutmiseks vajutage <**Valikud**> → **Muuda suurust** või **Kuju**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 6–8 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

### Pildi kohandamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

2. Vajutage <**Valikud**> → **Kohanda** → kohandamisvalik (Heledus, Kontrast või Värv).
3. Kohandage pilti vastavalt soovile ja vajutage <**Valmis**>.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 6–8 peatükis “Efektide rakendamine piltidele.”

## Pildi teisendamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
3. Valige pildi suuruse muutmise, pööramise või ümberpööramise valik ja vajutage <**Valmis**>.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 6–8 peatükis “Efektide rakendamine piltidele.”

## Pildi kärpimine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kärbi**.
3. Viige ristkülik piirkonnale, mida soovite kärpida ja vajutage kinnitusklahvi → <**Valmis**>.
   Ristküliku suuruse või kuju muutmiseks vajutage <**Valikud**> → **Muuda suurust** või **Kuju**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 6–8 peatükis “Efektide rakendamine piltidele.”

## Visuaalse detaili lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–3 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta** → visuaalne detail (Raamid, Lõikepildid, Emotikon või Tekst).
3. Valige visuaalne detail või sisestage tekst.

4. Teisaldage visuaalset detaili, muutke selle suurust või pöörake seda (vajadusel).
5. Vajutage <**Valmis**> või vajutage <**Valikud**> → **Valmis**.
6. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 6–8 peatükis “Efektide rakendamine piltidele.”

## Piltide printimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas printida pilte USB-ühenduse või Bluetooth-funktsiooni kaudu.

Piltide printimiseks USB-ühenduse kaudu:

1. Ühendage telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.
2. Avage pilt. ▶ lk 30
3. Vajutage <**Valikud**> → **Printimisviis** → **USB**.
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Piltide printimiseks Bluetooth-funktsiooni kaudu tehke järgmist.

1. Avage pilt. ▶ lk 30
2. Vajutage <**Valikud**> → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige Bluetoothi võimaldav printer ja ühildage seadmed. ▶ lk 45
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

## Fotode ja videote üleslaadimine veebi

Siin on teavet selle kohta, kuidas postitada oma fotosid ja videoid fotode jagamise veebisaitidele ja ajaveebidesse.

**Kogukonnad** ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

### Lemmiksihtloendi määramine

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Lemmiksihtloendi määramiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

3. Lahtiütlusega nõustumise kinnitamiseks vajutage <**Nõustu**>.

Kui avate **Kogukonnad** esimest korda, palutakse teilt kinnitust.

4. Valige soovitud sihtkohad ja vajutage <**Salvesta**>.
   Kui valite <**Valikud**> → **Värskenda loendeid**, lisatakse uued sihtkohad loendisse automaatselt.

## Faili üleslaadimine

Fotode ja videote üleslaadimiseks peab teil olema fotode jagamise veebisaidi või ajaveebi konto.

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Valige sihtkoht, kuhu soovite postituse lisada.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Laadi üles sihtkohta**.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa üksus** → meediumifail.
5. Sisestage postituse üksikasjad ja <**Valikud**> → **Laadi üles**.
6. Sisestage sihtkoha kasutajatunnus ja parool (vajadusel).

Meediumifaile saab üles laadida asukohtadest **Kaamera** või **Minu failid**, vajutades <[☰]> või <**Valikud**> → **Laadi üles veebi**.

Rakenduse Kogukonnad seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Muuta saab järgmisi seadeid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Üleslaadimise üksikasjad | Viimase üleslaadimise andmete kuvamine |
| Eelistatud loendid | Lemmiksihtkoha muutmine |
| Pildi suuruse muutmine | Üleslaaditava pildi suuruse muutmine |
| Üleslaadimise broneerimine | Telefoni seadistamine failide automaatseks sihtkohta üleslaadimiseks kindlaksmääratud ajal |

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Konto haldur | Veebisaiti või ajaveebi sisse- või väljalogimine |
| Rakenduse Communities profiilid | Ühenduse profiili muutmine |
| Eitamine | Lahtiütluse teabe kuvamine |

## Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Java-failide allalaadimist ei pruugita sõltuvalt telefoni tarkvarast toetada.

### Mängude või rakenduste allalaadimine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu** → **Veel mänge**.

   Telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehega.
2. Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

### Mängimine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

### Rakenduste käivitamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks vajutage <**Valikud**>.

## Andmete sünkroonimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sünkroonida kontakte, kalendrit, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga.

### Sünkroonimisprofiili loomine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Vajutage <**Lisa**> ja määrake profiili parameetrid.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

### Sünkroonimise alustamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Vajutage <**Jätka**>, et alustada sünkroonimist määratud veebiserveriga.

## RSS-lugeja kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada RSS-lugejat, et saada kõige värskemaid uudiseid ja teavet oma lemmikveebilehtedelt.

### RSS-kanali aadressi lisamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
3. Sisestage RSS-kanali aadress ja vajutage <**OK**>.
4. Kanalite lisamiseks korrake ülalolevaid samme 2 ja 3.

### RSS-kanalite lugemine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Värskenda** → **Valitud** või **Kõik**.

3. Värskendatud kanalite saamiseks vajutage **<Jah>**.

Automaatse värskendamise funktsioon määrab telefoni RSS-kanaleid teatud intervalli tagant automaatselt värskendama. Automaatse värskendamise funktsiooni aktiveerimiseks valige **RSS-lugeja** → **<Valikud>** → **Seaded** → **Eelistused** → **Automaatvärskendamine**.

## Maailmakellade loomine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata kellaaega teistes piirkondades ning seadistada maailmakellade kuvamine telefoni ekraanil.

### Maailmakella loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Lisa**.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud ajavööndini.
4. Suveaja määramiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Maailmakella loomiseks vajutage **<Salvesta>**. Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
6. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülalolevaid samme 2–5.

### Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella režiimis saate kuvada telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Pärast maailmakella loomist tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige maailmakellani, mida soovite lisada, ning vajutage **<Valikud>** → **Määra teiseks kellaks**.
3. Vajutage kaks korda **<Tagasi>**.
4. Valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
5. Kerige alla, et valida **Kellakuva**.
6. Kerige vasakule või paremale, et valida **Kahene**.
7. Kerige alla ning seejärel vasakule või paremale, et valida kaksikkella laad.
8. Vajutage kinnitusklahvi.

## Alarmide määramine ja kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja kontrollida tähtsate sündmuste alarme.

### Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige tühi alarmi asukoht.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
   Alarmi tooniks saate määrata kas FM-raadio või mõne heli.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

### Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Et alarmi ei korrataks, vajutage selle peatamiseks <**OK**> või kinnitusklahvi.
- Korratava alarmi peatamiseks vajutage <**OK**> või kinnitusklahvi või alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks vajutage <**Kordus**>.

### Alarmi desaktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
3. Kerige alla (vajadusel).
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

## Kalkulaatori kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

## Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

## Taimeri seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Taimer**.
2. Vajutage <**Määra**>.
3. Valige aeg, mida hakatakse tagasi loendama, ja vajutage <**OK**>.
4. Tagasiloendamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

## Stopperi kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
4. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

## Uute ülesannete loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

## Tekstimemode loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Memo**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage memo tekst ja vajutage kinnitusklahvi.

## Kalendri haldamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

### Kalendrivaate muutmine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kuvaviis** → **Päev** või **Nädal**.

### Sündmuste loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

### Sündmuste vaatamine

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Sündmuste vaatamiseks tüübi järgi tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sündmuste loend** → sündmuse tüüp.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

# Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

### Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated:

| Teade | Võimalik lahendus |
|---|---|
| Palun sisestage SIM-kaart | Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on õigesti paigaldatud. |
| Telefonilukk | Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli. |
| PIN-lukk, PIN-kood | Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaart kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni on võimalik desaktiveerida, kasutades menüüd **PIN-lukk**. |
| PIN2-lukk | Kui soovite kasutada menüüd,mis nõuab parooli PIN2, tuleb sisestada SIM- või USIM kaardiga kaasasolnud PIN2.Lisateavet saate oma teenusepakkujalt. |
| PUK-lukk | SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood. |

### Teie telefoni ekraanil kuvatakse teade „Võrk ei ole saadaval“, „Võrgutõrge“ või „Võrk puudub“.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

### Sisestasite numbri, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi: [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

### Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

### Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

### Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

### Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

### Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

### Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonna-ohutusnõudeid.

### Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

# Register


aku
- laadimine, 19
- paigaldamine, 17
- tühja aku indikaator, 19

alarmid
- desaktiveerimine, 57
- loomine, 57
- peatamine, 57

Bluetooth
- aktiveerimine, 45
- andmete saatmine, 46
- andmete vastuvõtmine, 46
- kaug-SIM-režiim, 46

brauser
- vt veebibrauser

FM-raadio
- jaamade salvestamine, 43
- kuulamine, 31

fotod
- redigeerimine, 50
- salvestamine, 29
- täpsemad pildistamisfunktsioonid, 39
- vaatamine, 30

helin 24

helitugevus
- klahvitooni helitugevus, 24
- kõne helitugevus, 27

hädaabisõnum 47

häälmemod
- esitamine, 49
- salvestamine, 49

internet
- vt veebibrauser

Java
- allalaadimine, 54
- mängude käivitamine, 54
- rakenduste käivitamine, 54

kalender
- vt tööriistad, kalender

kalkulaator
- vt tööriistad, kalkulaator

kell
vt maailmakell

klahvitoonid 24

Kogukonnad
vt tööriistad, mobile blog

kontaktid
lisamine, 29
otsimine, 29
rühmade loomine, 37

konverentskõned
vt kõned, konverents

kõned
helistamine, 26
keeldumine, 36
konverents, 35
lisakõnede tegemine, 35
lisakõnedele vastamine, 35
ootel kõne jätkamine, 35
ootele jätmine, 35
põhilised funktsioonid, 26
rahvusvaheline kõne, 36
telefoniraamatust, 36
täpsemad funktsioonid, 34
vastamata kõnede vaatamine, 34
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 34
vastamine, 26
viimati valitud kõned, 34
võltskõnede tegemine, 48

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 56
loomine, 56

mallid
multimeedium, 38
sisestamine, 38
tekst, 38

memo
vt tekst- või häälmemod

mobiilijälitus 48

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 43
kohandamine, 43
muusika kuulamine, 31
sünkroonimine, 42

multimeedium
vt sõnumid

muusika
esitamine, 31
teabe otsimine, 44

mälukaart 20

nimekaardid 37

otseteed
klahvid, 25

tööriistariba, 23

peakomplekt 27

pildid
efektide rakendamine, 50
kohandamine, 50
kärpimine, 51
printimine, 52
teisendamine, 51
visuaalsete detailide lisamine, 51

raadio
vt FM-raadio

RSS-lugeja
vt tööriistad, RSS-lugeja

Samsung PC Studio 42

SIM-kaart 17

stopper
vt tööriistad, stopper

sõnumid
e-kirja saatmine, 28
e-kirja vaatamine, 29
multimeediumi saatmine, 27
multimeediumi vaatamine, 28
teksti saatmine, 27
teksti vaatamine, 28

sünkroonimine
alustamine, 55
profiili loomine, 55

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 25

teema 25

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 59
sisestamine, 28
sõnumid, 27

telefonilukk 26

tööriistad
alarm, 57
kalender, 59
kalkulaator, 57
mobile blog, 52
pildiredaktor, 50
RSS-lugeja, 55
stopper, 58
taimer, 58
teisendaja, 58

vaikne profiil 24

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 33
kodulehe avamine, 33

videoklipid
salvestamine, 30
vaatamine, 31
võltskõned
vt kõned, võltskõnede tegemine
Windows Media Player 42
ühenduseta profiil 22
ülesanne 58

SAMSUNG ELECTRONICS

# Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

**Meie,** **Samsung Electronics**

**võtame ainuvastutuse, et toode**

## GSM-mobiiltelefon: GT-C5510

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

| | |
|---|---|
| Ohutus | EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)<br>EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| Raadiovõrk | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)<br>EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)<br>EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) |

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identimismärk: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009-06-03 Yong-Sang Park / juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.